


Byta pinkod




Pinkoden används för att slå på och av larmet via manöverpanelen och som behörighetskod i all kommunikation med larmcentralen.

Vi rekommenderar att du byter den förprogrammerade pinkoden så snart som möjligt.

1. För att byta pinkod, klicka på *Min Säkerhet*.

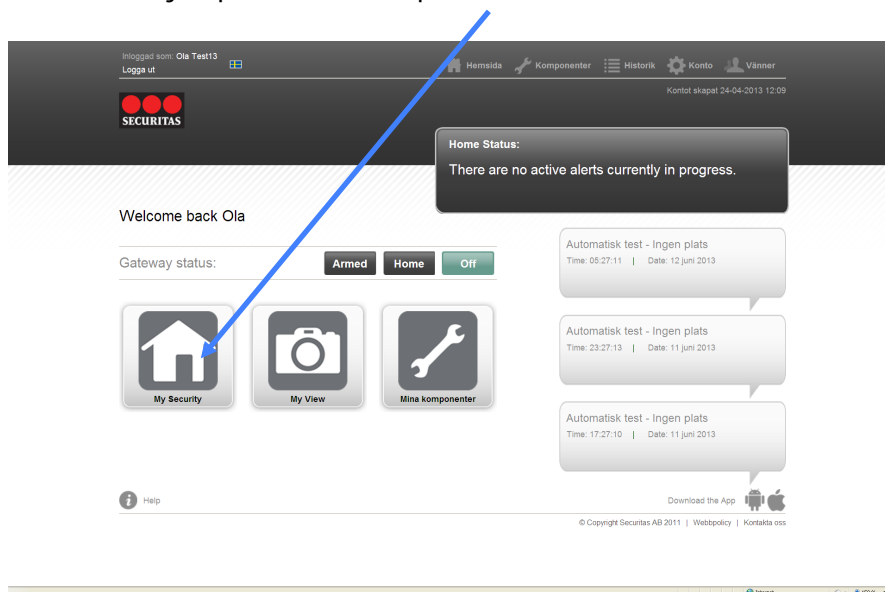


2. Klicka på *Alarmanvändare* i vänstermenyn.

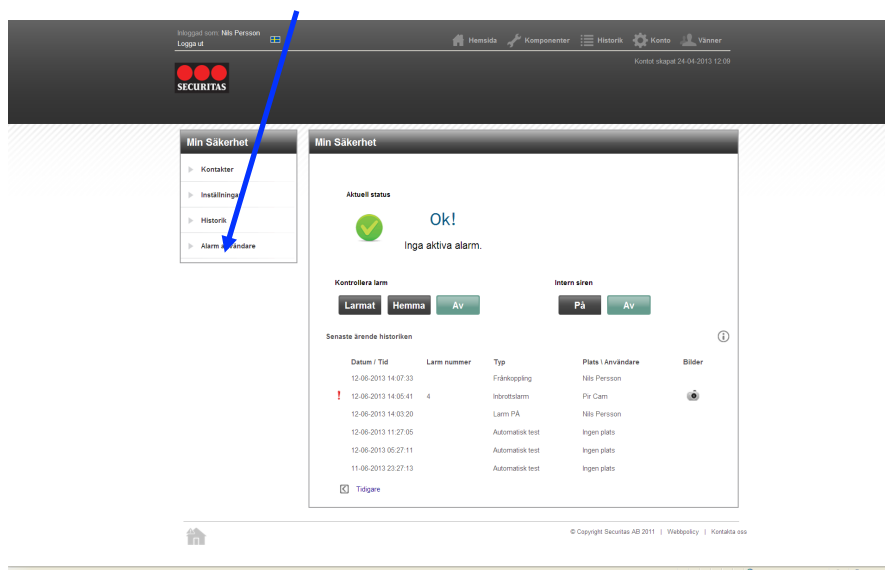

Byta pinkod



3. Klicka på pilen bredvid den person vars pinkod du önskar ändra.

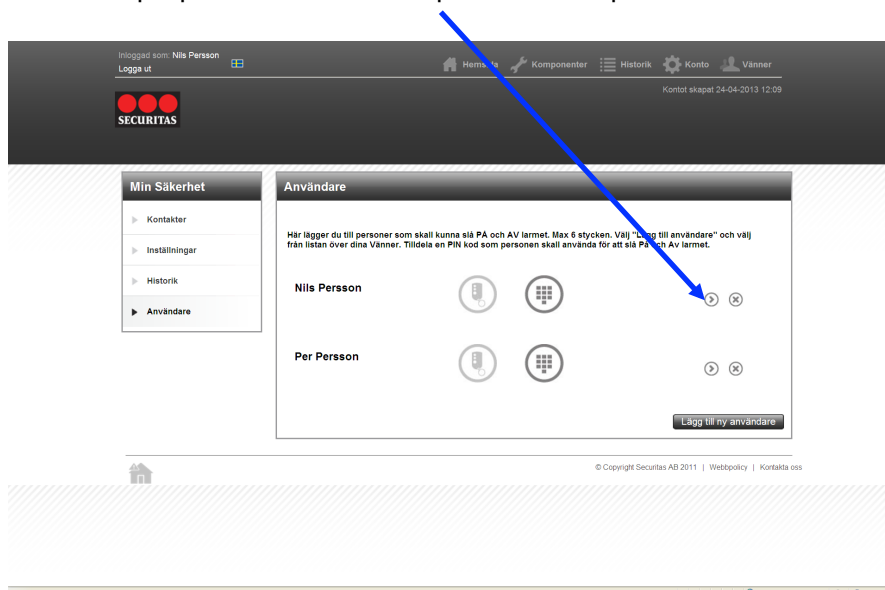

4. Ange önskad pinkod och klicka på Spara.

